

Linda

抗菌効果  
3ヶ月持続※1

# スプレーするだけ 除菌、消臭、抗ウイルスそして抗菌

持続型消臭・除菌・抗菌スプレー  
**Sani-Meister DEO** サニマイスター・デオ

即効性



持続性

サッとスプレー！  
いろいろなところの除菌・ウイルス対策



サッと消臭。におい防止にも



気になるところにスプレーするだけ！！  
抗菌成分が残り効果持続。ウイルス対策強化！



## 製品情報

※1 持続性は使用状況により持続期間が短くなる場合があります。  
※「サニマイスター・デオ」は医薬品・医薬部外品ではありません。  
※全てのウイルス・菌に効果があるわけではありません。

製品コード	荷姿	管理 No.	JAN コード
4999	400ml×12/ ケース	QC05	4979782049995





# 持続型消臭・除菌・抗菌スプレー

## Sani-Meister DEO サニマイスター・デオ

### 抗ウイルス効果



スプレーして素早くウイルスを不活化させます。

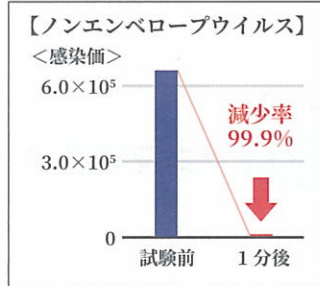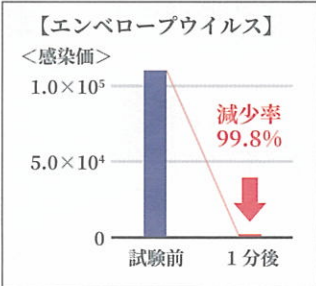

【試験方法】試験管内に本液とウイルス液を加えよく混合し、室温で1分間反応させた後、PBS(Phosphate Buffered Saline)で希釈して薬反応を停止させて感染価を測定。  
試験機関：財団法人北里環境化学センター

### 除菌効果

即効性に優れた除菌成分でしっかりと効率的に除菌ができます。

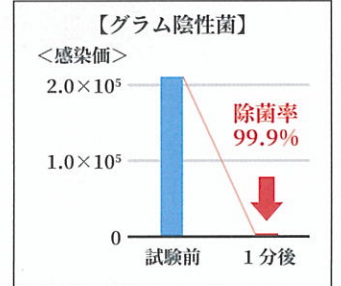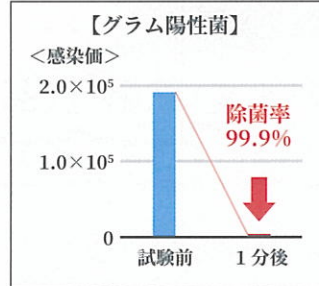

【試験方法】規定数に調整した試験菌を試料に接種し、室温で1分間放置。その後試験液をSCDLPブイヨン培地で活性を不活化させたのち生菌数を測定した。  
試験機関：一般財団法人カケンテストセンター

### 抗菌効果


SIAA 抗菌製品技術協議会が制定した基準(JIS Z2801)をクリアした抗菌性を有する製品です。

**SIAA**  
for KOHKIN  
有機合成抗菌剤・分散  
本体  
JP0112470A0003T

SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
試験機関：一般財団法人カケンテストセンター

### 持続性 3ヶ月※1

スプレーした表面に抗菌成分が定着。3ヶ月抗菌性が持続します。

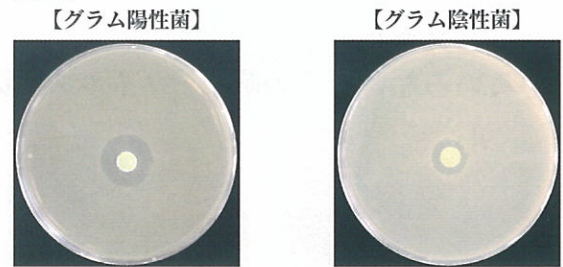

【試験方法】本液を滅菌した試験布に塗布し、3ヶ月後の菌の生育状況を SCD 培地にてハロー法により確認した。  
※1 持続性は使用状況により持続期間が短くなることがあります。

### 防カビ効果

JIS Z2911 カビ抵抗性試験に基づいた第三者機関での検証により、防カビ性能を有することを確認しました。

試料	カビ抵抗性表示
サニマイスター・デオ	0
ブランク	2

試験機関：一般財団法人ボケン品質評価機構

### 消臭効果

即効性消臭成分により、気になる臭いを素早く消臭。ノンアルコール・塩素フリー・無香料で臭いを気にする現場に最適です。

試料	減少率
アンモニアガス	≥99%
酢酸ガス	92%
イソ吉草酸ガス	96%

【試験方法】繊維評価技術協議会が定める方法を準用。  
試験機関：一般財団法人カケンテストセンター

- 用途  
ドアノブ、手すり、靴、衣類・布製品、トイレ、ペットシート、自動車車内、金属・プラスチック製品などの消臭、除菌、抗菌、防カビ、防臭[業務用]
- 使えない物  
●革・毛皮・和装品●絹・レーヨンなどの水に弱い繊維●水洗い不可の表示があるもの●白木や樟●漆器●ニス・ペンキ等の塗装面●貴金属、金箔●電化製品・電子機器類
- 使用上の注意  
●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●吸入飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネを着用してください。●皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。●ミスト/スプレーの吸入を避けてください。●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。
- 使用方法  
※劣化・変色・色落ち・シミの心配があるものは目立たない場所で確かめてから使用してください。  
①スプレー先端部を ON にしてください。  
②対象物から 20~30cm 離して、表面が湿り気を帯びる程度スプレーしてください。  
③噴霧後、金属やプラスチックなどの浸透しにくい材質は布等で拭き上げてください。布製品など浸透する素材はそのまま乾燥させてください。  
④使用後はスプレー先端部を OFF にしてください。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行の SDS(安全データシート)をご覧ください。

※「サニマイスター・デオ」は医薬品・医薬部外品ではありません。

※全てのウイルス・菌に効果があるわけではありません。

**Linda** 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町 1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大阪支店 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)

札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)

仙台営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは